



737换轮和刹车小推车使用方法

修订批准页:

1

版次	修订时间	编写/改版	修订说明	审核/日期	审批/日期
R0	2020.11.29	谈海军	新编课件	刘海滨 /2020.11.29	谈海军 /2020.11.29

目的与要求:

目的	通过本课程学习, 可以了解737换轮小推车使用。
要求	1.熟练操作737的换轮小推车。

课程安排:

序号	内容	等级	课时
1	小推车介绍和如何使用	1	1H

A faint, light-colored silhouette of a commercial airplane in flight, centered in the background of the slide.

小推车介绍和如何使用

1.2

1 使用的工卡

A faint, light-colored illustration of a commercial airplane is centered in the background. A blue bracket on the left side of the aircraft points to the main cabin door area, which is the focus of the text callouts.

M8-029拆装内侧主轮和刹车


TA-005拆装右侧内主轮

需使用小推车

2 使用的目的

机轮和刹车重量重，体积大，使用人易发生危险。


3 小推车式样和介绍

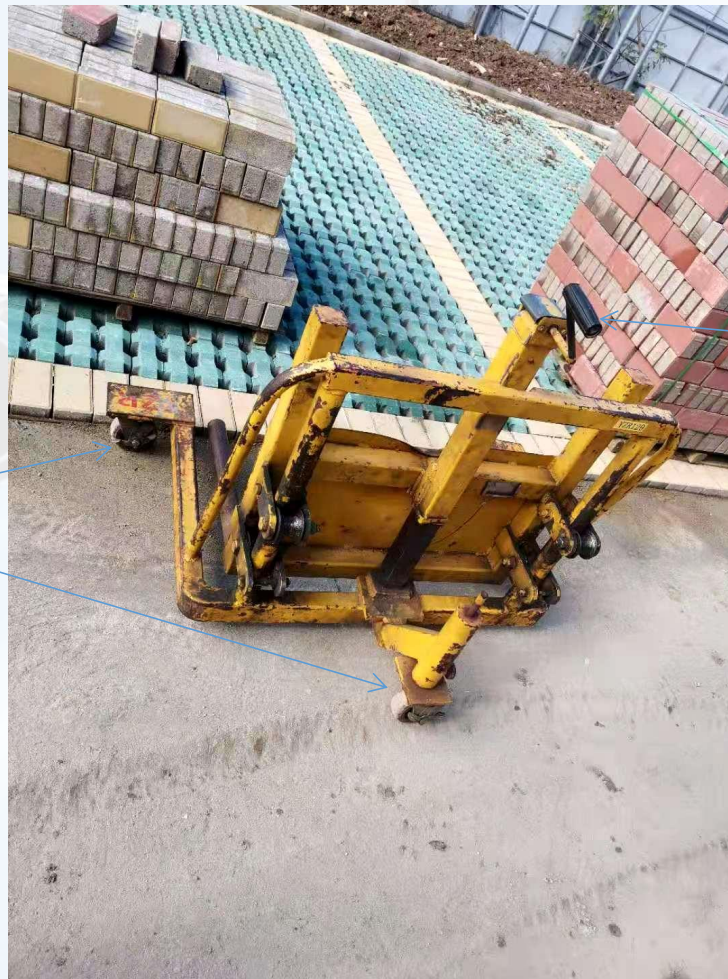

三个万向轮

手摇升降手柄

承重杆

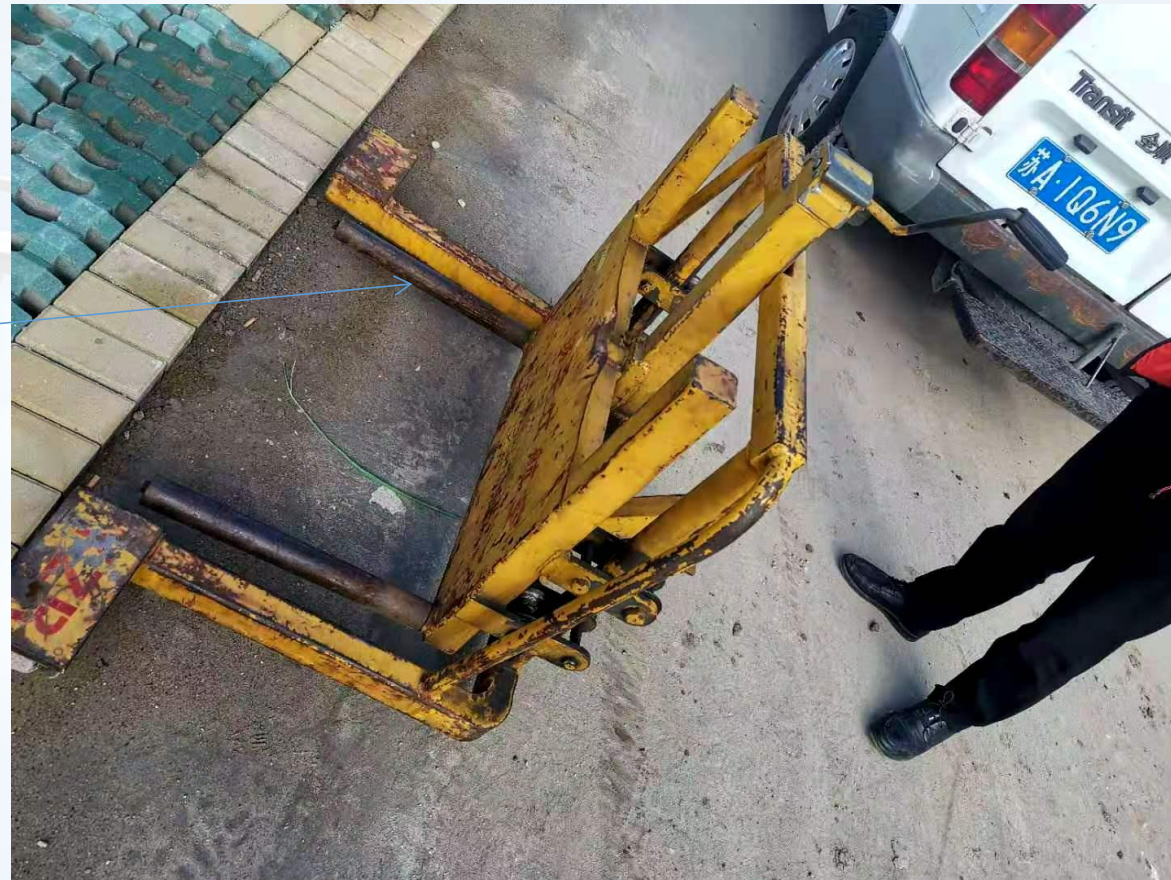

4 使用方法

a 安装轮子方法

承重杆放到最低，把
轮子放到承重杆中间
部位



b 手摇升降手柄，
抬起轮子，对准机
轮轴，轮子高度根
据实际情况上下调
节



c 推动小推车，让
轮子安装到位



d 摇升降手柄，放
低承重杆，退出小
推车



2 拆卸轮子

- a 承重杆放到最低，移动小推车，使轮子在承重杆中部
- b 摇动升降手柄，使承重杆到合适的高度，
- c 移动小推车，轮子能随推车移动，退出拆轮位置。
- d 降低承重杆，轮子接地，退出小推车

3 拆除刹车毂

在两个承重杆上需放置一块带软垫的承重板，使用方法同轮子的拆装一样。



感谢聆听，欢迎指正