



# M8.1.1.1 无线电通话基本术语介绍

## 修订批准页:

版次	修订时间	编写/改版	修订说明	审核/日期	审批/日期
R0	2021.9.20	葛荣文	新编课件	谈海军 /2021.09.28	张玉 /2021.11.12
R1	2022.05.05	单军杰	修订课件	谈海军 /2022.05.16	张玉 /2022.05.17

# 目的与要求:

1

<b>目的</b>	通过本次课程的学习，了解航空器无线电通话基本术语。
<b>要求</b>	1. 了解航空器无线电通话基本术语。

# 课程安排:

1

序号	内容	等级	课时
1	无线电通话基本术语介绍	1	1
2	内话耳机使用、与机组联络通话	2	2
3	航空器指挥动作训练	3	2
4	航空器牵引、航空器接送演练	3	7

A large, faint, light-colored silhouette of a commercial airplane is centered in the background, facing forward. It has two engines mounted under the wings and a vertical stabilizer.


# 目录

## 1. 无线电通话基本术语介绍

# 1 无线电通话基本术语介绍



# 1 无线电通话基本术语介绍

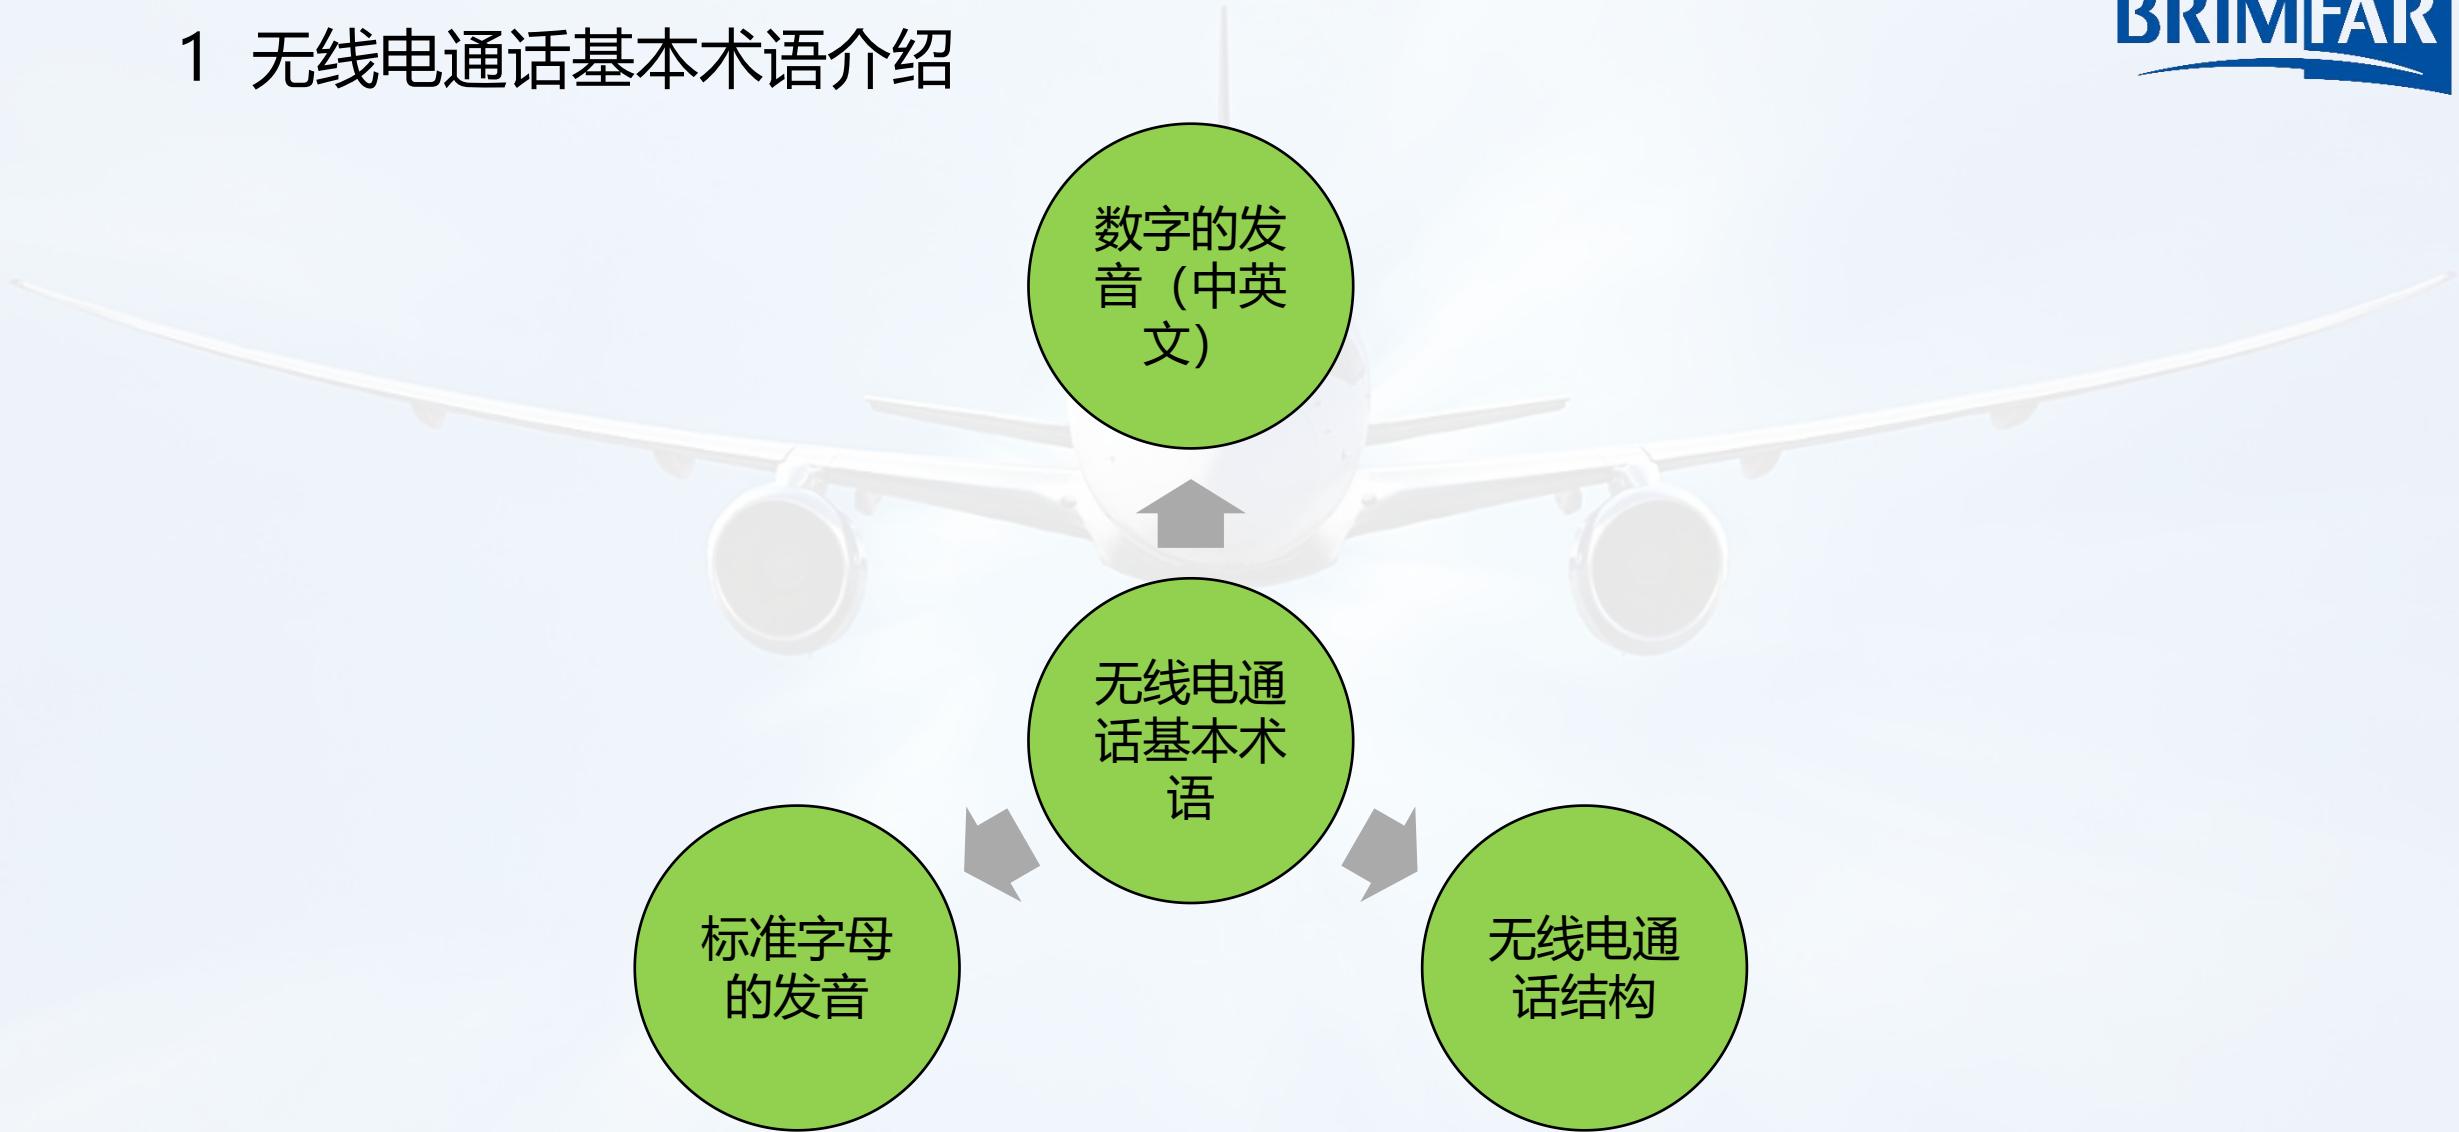

**目的：掌握无线电通话技巧，能够使用标准无线电用语进行对话。**

## 1.1 无线电通话发音（中、英文发音）

### 1) 数字的发音（中英文）

#### 数字的发音

数字	汉语读法	英语读法
0	洞	ZE-RO*
1	幺	WUN
2	两	TOO
3	三	TREE
4	四	FOW-er
5	五	FIFE
6	六	SIX
7	拐	SEV-en
8	八	AIT
9	九	NIN-er
.	点	DAY-SEE-MAL 或 POINT
100	百	HUN-dred
1000	千	TOU-SAND

**\*: 英文大写部分应重读，下同**

## 1.1 无线电通话发音（中、英文发音）

### (1) 数字的发音（中英文）

#### 数字组合的发音

数字	汉语读法	英语读法
10	幺洞	WUN ZE-RO
75	拐五	SEV-en FIFE
200	两百	TOO HUN-dred
450	四五洞	FOW-er FIFE ZE-RO
3600	三千六	TREE TOU-SAND SIX HUN-dred
2121	两幺两幺	TOO WUN TOO WUN
9000	九千	NIN-er TOU-SAND
33122	三三幺两两	TREE TREE WUN TOO TOO

## 1.1 无线电通话发音（中、英文发音）

### 2) 标准字母的发音 如图

字母	单词	发音
A	Alpha	<u>AL</u> *FAH
B	Bravo	<u>BRAH</u> VOH
C	Charlie	<u>CHAR</u> LEE
D	Delta	<u>DELL</u> TAH
E	Echo	<u>ECK</u> OH
F	Foxtrot	<u>FOKS</u> TROT
G	Golf	GOLF
H	Hotel	HOH <u>TELL</u>
I	India	<u>IN</u> DEE AH
J	Juliett	<u>JEW</u> LEE ETT
K	Kilo	<u>KEY</u> LOH
L	Lima	<u>LEE</u> MAH

标有下划线的部分应重读

## 1.1 无线电通话发音（中、英文发音）


### 2) 标准字母的发音 如图

M	Mike	MIKE
N	November	NO <u>VEM</u> BER
O	Oscar	<u>OSS</u> CAH
P	Papa	PAH <u>PAH</u>
Q	Quebec	KEH <u>BECK</u>
R	Romeo	<u>ROW</u> ME OH
S	Sierra	SEE <u>AIR</u> RAH
T	Tango	<u>TANG</u> GO
U	Uniform	<u>YOU</u> NEE FORM
V	Victor	<u>VIK</u> TAH
W	Whiskey	<u>WISS</u> KEY
X	X-ray	<u>ECKS</u> RAY
Y	Yankee	<u>YANG</u> KEY
Z	Zulu	<u>ZOO</u> LOO

标有下划线的部分应重读

# 1.1 无线电通话发音 (中、英文发音)

## 3) 跑道的读法

A faint, light-colored image of an airplane's nose and cockpit area, centered in the background of the slide.

跑道编号	汉语读法	英语读法
03	跑道洞三	RUNWAY ZE-RO TREE
08L	跑道洞八左	RUNWAY ZE-RO AIT LEFT

## 1.1 无线电通话发音（中、英文发音）

### 4) 航空器的呼号

三种形式：

航空器的注册号；

航空器营运人的无线电呼号加航空器注册号的最后四位字母；

航空器营运人的无线电呼号加航班号。

## 1.1 无线电通话发音（中、英文发音）

### 4) 航空器的呼号有3种形式

- **航空器的注册号**：注册号字母和数字应按照字母和数字的标准发音逐位读出。航空器制造厂商或航空器机型名称通常作为注册号字母的前缀。航空器制造厂商或航空器机型名称应按照英语发音习惯或翻译的汉语读出：

示例 1：G-ABCD

GOLF ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA

示例 2：Cessna G-ABCD

塞斯纳 GOLF ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA（汉语读法）

Cessna GOLF ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA（英语读法）

# 1.1 无线电通话发音（中、英文发音）

## 4) 航空器的呼号有3种形式

➤ 航空器营运人的无线电呼号加航空器注册号的最后四位字母。

航空器的呼号	汉语读法	英语读法
CCA BHWC	国航 BRAVO HOTEL WHISKEY CHARLIE	AIR CHINA BRAVO HOTEL WHISKEY CHARLIE

航空器的呼号

## 1.1 无线电通话发音（中、英文发音）

### 4) 航空器的呼号有3种形式

- 航空器营运人的无线电呼号加航班号。

航空器的呼号	汉语读法	英语读法
CCA 998A	国航九九八 ALPHA	AIR CHINA NIN-er AIT ALPHA

航空器的呼号


## 1.2 无线电通话结构

通话结构：“对方呼号” + “己方呼号” + “通话内容”

## 1.2 无线电通话结构

- 1.先想后说，应在发话之前想好说话内容。
- 2.先听后说，应避免干扰他人通话。
- 3.应熟练掌握送话器使用技巧。
- 4.语速应保持适中，在发送需要记录的信息时降低速率。
- 5.通话时每个单词发音应清楚、明白，并保持通话音量平稳。
- 6.在数字前应稍作停顿，重读数字应以较慢的语速发出，以便于理解。
- 7.应避免使用“啊”、“哦”等犹豫不决的词。

# 总结

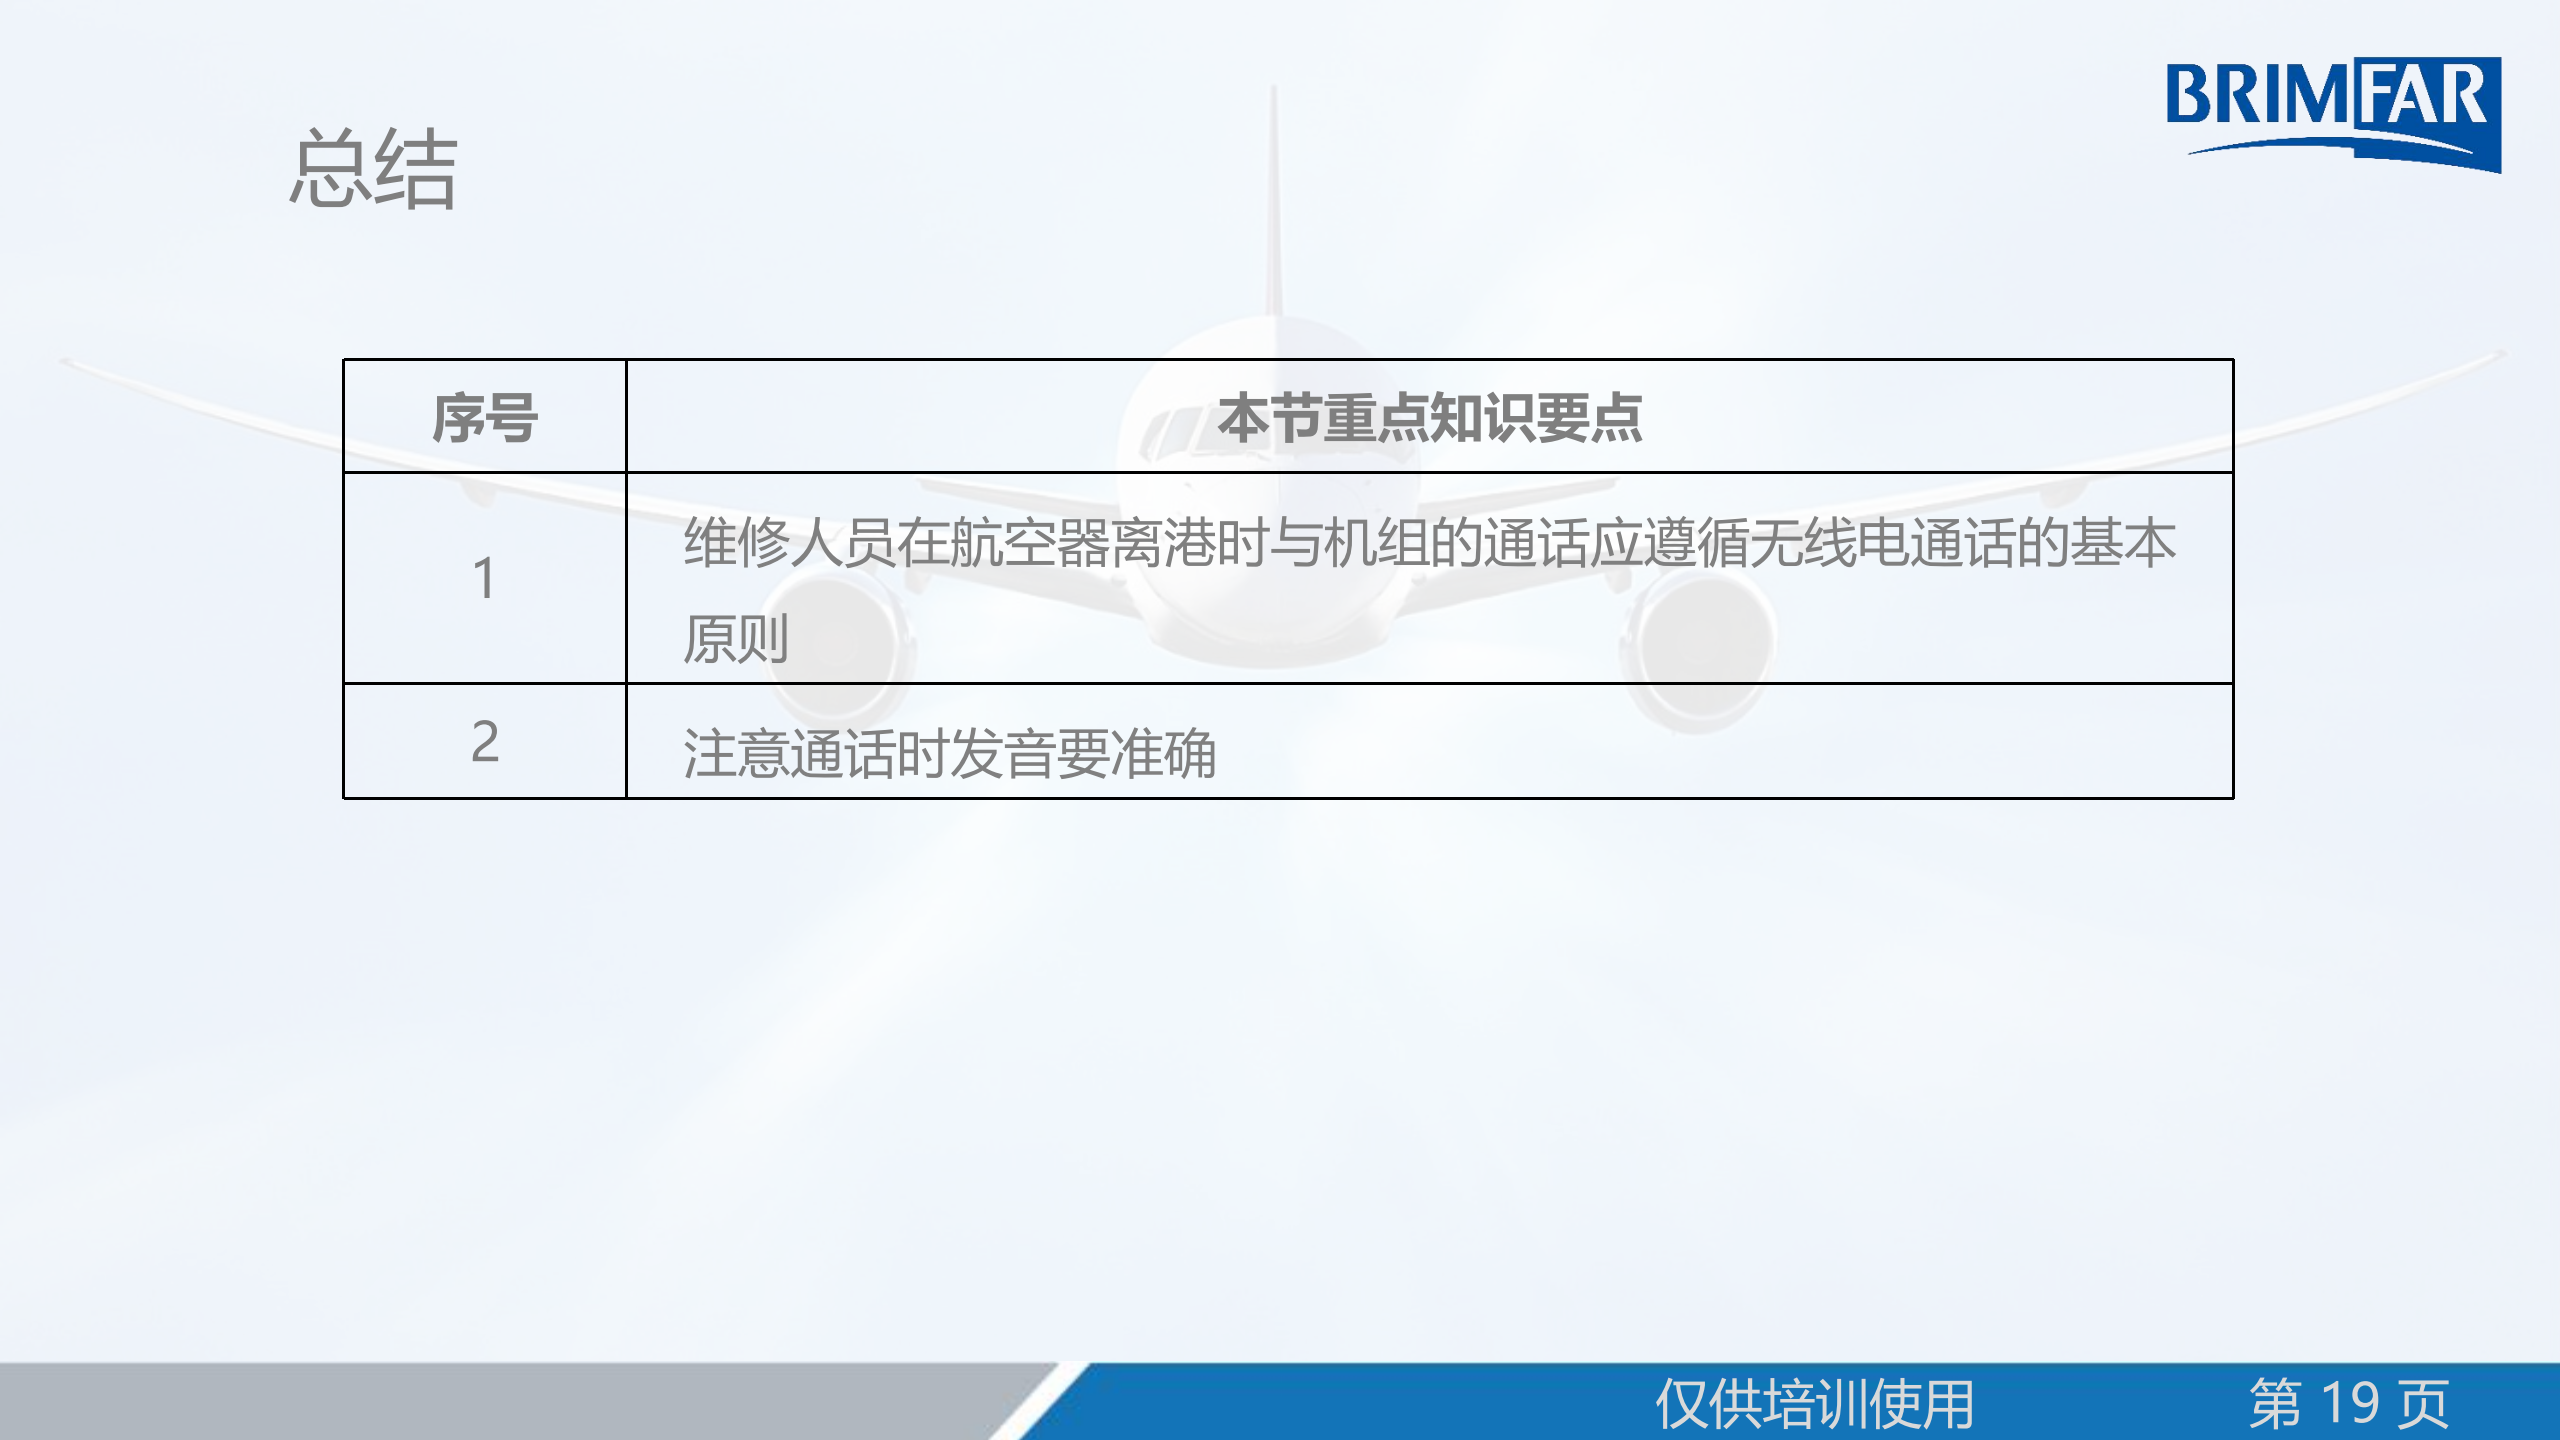A faint, light-colored image of a commercial airplane is visible in the background, centered behind the table.

序号	本节重点知识要点
1	维修人员在航空器离港时与机组的通话应遵循无线电通话的基本原则
2	注意通话时发音要准确



**感谢聆听，欢迎指正**